


Ручка-поводок для SENBOX SENZA

(цвет: белый/графит)


SENZA



Инструкция по установке

Размеры ручки-поводка

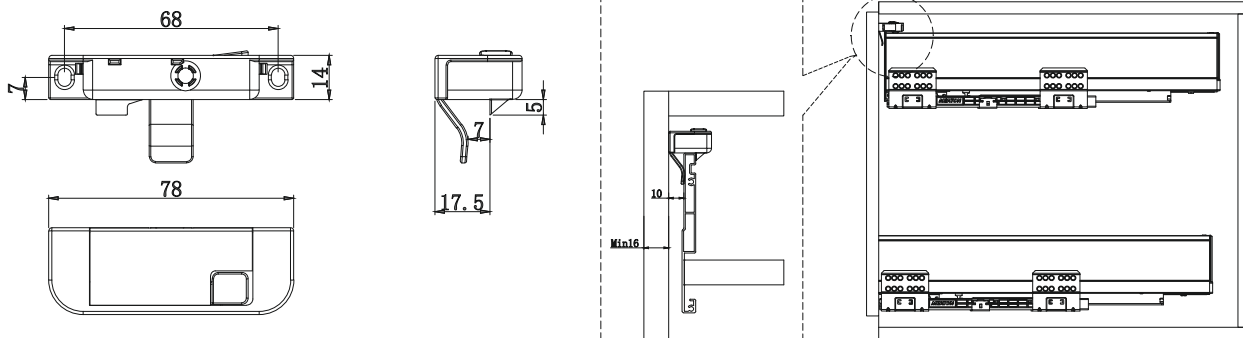

Вставьте пластиковый фиксатор во внутреннюю часть ручки-поводка




Отметьте на фасаде положение внутреннего ящика по его верхнему ребру

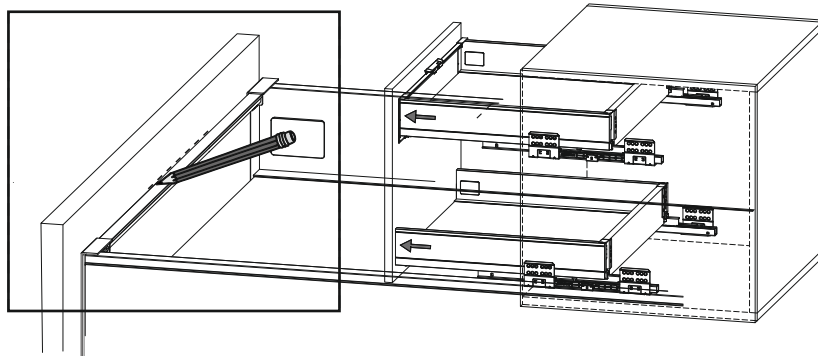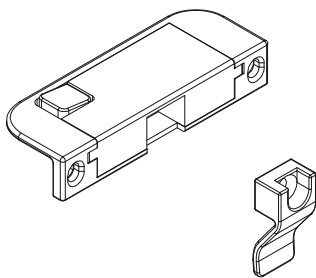

Расположите ручку-поводок по центру фасада относительно размеченной линии

Прикрутите ручку-поводок к фасаду при помощи саморезов

Отрегулируйте положение ручки-поводка

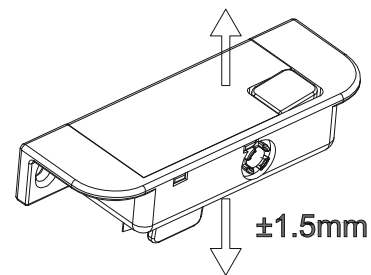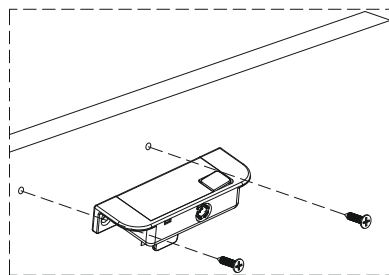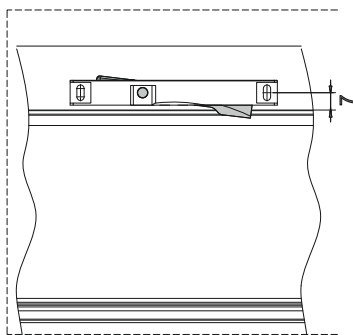

Чтобы отсоединить ящик, нажмите на кнопку на ручке-поводке

